

遊びでそだてる 学びのちから

KUMON TOY



英語の力はこれからのグローバルな時代を生きていくためにとても必要な力です。その力をつけるためには英語への抵抗感をなくし、英語を好きになることが大切です。KUMONの英語玩具シリーズは、様々な楽しい遊びの中で英語に触れたり、コミュニケーションをとりながら遊んだりしていく中で、英語が好きになり、英語で伝え合う力を養います。

ラインナップ

 <p>たっぷり7つの遊び! 3歳から ABCブロック</p>	 <p>タッチで聞こう! 3歳から えいごかるた</p>	 <p>しゃべって学べる! 5歳から 英会話すごろく</p>	 <p>4歳から アルファベットボード</p>
---	--	--	--

注意 (ちゅうい)

保護者のかたへ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
 - 暖房器具や火のそばでの使用、保管はしないでください。変形、変色の原因になります。
 - 安全のため、破損、変形したときには使用しないでください。
 - 喉を突くなどの危険がありますので、マイクを口に入れしないでください。
 - ぶつかけたり、なげたり、ふりまわしたりするなど乱暴な遊びをしないでください。
 - カードのふちで指を切らないようにご注意ください。
 - 本製品の分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
 - 電池、電池蓋、ネジなどの誤飲事故に注意してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 電池の交換は保護者のかたが行ってください。
 - 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示にしたがってください。



くちにいれない

おとなといっしょ

使用上の注意

- 本品は電子製品のため、水につけたり、強い衝撃や無理な力を加えたりすると破損する恐れがあります。
- ご使用になる前に注意文や解説書などをよくお読みください。
- 商品の特性上、発音の一部が聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

お問い合わせは

くもん出版 0120-373-415までどうぞ [受付時間 土日祝を除く 10:00~12:00 / 13:15~17:00]

〒141-8488 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア11F

ホームページ—<https://www.kumonshuppan.com/> e-mail—info@kumonshuppan.com

※この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一不都合がありましたらご連絡ください。

いっしょに歌おう! くもんの英語うたマイク

ガイドブック



いっしょに歌おう! くもんの英語うたマイクとは

いっしょに歌おう! くもんの英語うたマイクは、英語のうたを楽しく聴くことができる玩具です。公文式英語教材をもとに英語のうたが30曲収録されています。(曲は、本玩具用にアレンジ収録されています。) マイクと歌詞カードを使いながら、マイクから発生する音声と一緒に歌ったり、大人と一緒に歌ったりして楽しく英語に触れることで英語を好きになりましょう。

セット内容



マイク 1本

※マイク機能 (音声増幅機能) はついていません。



歌詞カード 15枚



ガイドブック 1部

ねらい 英語に親しむ。英語を好きになる。

英語に触れたことのないお子さまにとって、うたではじめて英語に触れることはとても良いことです。楽しみながらうたを聴いたり歌ったりすることで、英語の音やリズム、ことばにたくさん触れることができます。こういったことが、英語が好きという気持ちにつながり、後の英語学習にスムーズに入っていくことができます。本商品では、公文式英語教材をもとに英語のうたが30曲収録されています。
※本玩具用にアレンジし再収録されています。



遊びかた

- 英語のうたを聴いて楽しみましょう。覚えてきたら一緒に歌いましょう。
- 曲は内容に合わせて3つのグループに分かれています。好きなグループを設定してください。
- 曲のスピードを調整できます。お好みに合わせて設定してください。
- 歌詞カードがついていますので、大人のかたも一緒にうたってあげましょう。
- お子さまが歌詞カードに興味を持っている時は、見せながら曲を聴きましょう。
- うたに合わせて歌詞を指でなぞって見せてあげましょう。

※歌詞カードの英文、英単語にはカタカナによる発音表記がついています。カタカナで英語の発音を正確にあらわすことができませんので、発音の手がかりとして利用してください。

操作方法

●電源を入れる
電源スイッチで電源をオンに



します。
-自動電源オフ機能-
電源がオンの状態でも、3分間何も入力がない場合は、自動的に電源がオフになります。再度電源をオンにしたい場合は、一度電源スイッチをオフにしてからオンにしてください。



●曲を再生、停止させる
電源をオンにした後、▶か◀ボタンを押すと曲グループの最初の曲が再生されます。曲を停止したい時は、▶か◀ボタンを長押ししてください。再度再生させたい時は▶か◀ボタンを押すと、停止した曲が最初から再生されます。


●曲を変える
曲を再生中に▶ボタンを押すと、次の曲に変わります。曲を再生中に◀ボタンを押すと、再生中の曲の最初に戻ります。曲名を言っている最中に◀ボタンを押すと、前の曲に変わります。



●曲グループを選択する
曲グループ選択スイッチで好きなグループを選択してください。曲グループの内容は、下記の楽曲リストをご覧ください。






●ボリュームを調整する
音量調整ボタンを押すとボリュームを変えられます。ボリュームは5段階の大きさがあります。押す度に大きくなり、一番大きい「5」の後は、「1」になります。電源を入れた状態では「3」になっています。



●曲のスピードを調整する
「ゆっくり」にすると、少し遅いスピードになります。



●電池の入れかた

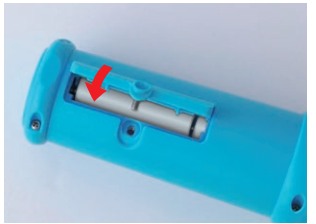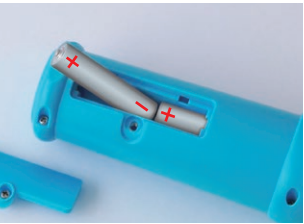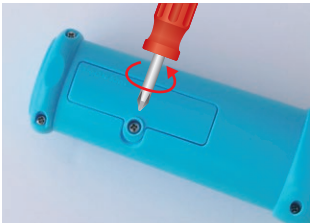

プラスドライバーで本体背面の電池ボックスカバーのネジを緩め電池ボックスカバーを外します。

図のように、単4電池2本を電池ボックスに入れます。

電池ボックスカバーをかぶせ電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで締めてください。

※+- (プラスマイナス) を間違えないように入れてください。

楽曲リスト

A 基本単語やあいさつで英語のうたを楽しむ! (8曲)

- The Alphabet Song
- Sunday, Monday, Tuesday
- Head, Shoulders, Knees and Clap!
- January, February, March
- 1.2.3.4.5. Clap!Clap!
- Seven Steps
- Good Morning
- Happy Birthday to You

B 歌って英文に親しむ! (13曲)

- Colors
- Big-Little
- Blue Bird
- Finger Family
- Bingo
- Mary Had a Little Lamb
- London Bridge
- Hickory, Dickory, Dock
- Lazy Mary
- The Wheels on the Bus
- Row, Row, Row Your Boat
- Are You Sleeping?
- Twinkle, Twinkle, Little Star

C 様々な表現で英語の世界を広げる! (9曲)

- The Hokey-Pokey
- Pat-a-Cake, Pat-a-Cake
- Hey Diddle Diddle
- Five Little Monkeys
- Where Is Thumbkin?
- This Little Pig
- I've Been Working on the Railroad
- Old MacDonald Had a Farm
- Grandfather's Clock